


3-in-1 Potty System with Sound Ring Instruction Manual

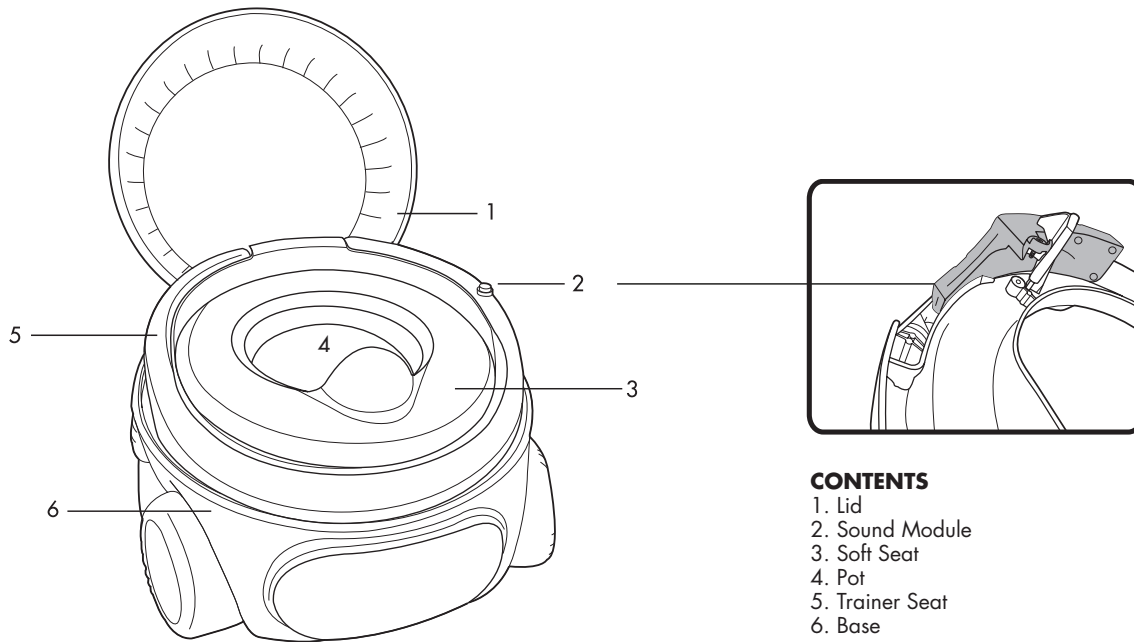

CONTENTS

- 1. Lid
- 2. Sound Module
- 3. Soft Seat
- 4. Pot
- 5. Trainer Seat
- 6. Base

WARNING:

- Do NOT leave child unattended when using this product.
- Do not exceed 200 lbs (90.6 kg) on Step Stool.
- Use on flat, level surfaces only.
- Fall Hazard – Do not lean back on lid.
- Caution! Adult Assembly Required. This package contains small parts. Keep away from children until assembled.

IMPORTANT:

- Do NOT use removable trainer seat on a soft cushioned adult toilet seat.
- Do not exceed 50 lbs (22.7 kg) on seat.
- This product is not a toy.



KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO USE.

Before returning this product to the store for any reason, please call our Customer Care at 1-800-704-8697 or www.thefirstyears.com.

We can provide helpful tips and instructions, and may be able to resolve your problem over the phone or via e-mail.

Assembly – Sound Module

1. Open lid – remove foam ring, pot and plastic trainer seat
2. Using a Phillips head screwdriver remove the sound module from the base
- Note:** Keep the screw with its retaining washer attached to the sound module
3. Set potty base aside
4. Place the plastic trainer seat upside down
5. Insert the sound module into the plastic trainer seat – aligning the button with the access hole and the screw with the screw boss
6. Using a Phillips head screwdriver tighten the screw on the sound module into the plastic trainer seat
7. Turn the plastic trainer seat right side up and place on the potty base
8. Replace the pot and the foam ring

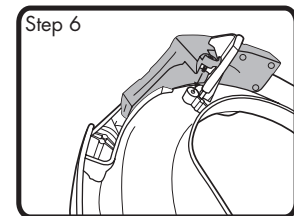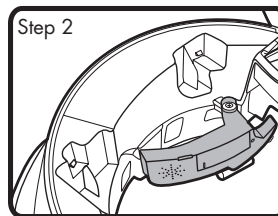

To Use Potty:


1. Lift the lid

Tip: check to see if pot is securely in place prior to use

2. Assist your child to sit on the trainer seat
3. Empty pot and wash with soap and warm water

To Use Trainer Seat on Family Toilet

1. Remove potty seat from base
2. Make sure adult seat is down on family toilet
3. Place potty seat on adult seat and snap into place.
Be sure potty seat legs lock securely
4. Ensure soft ring is placed on trainer seat
5. To remove - pull and lift trainer seat from family toilet

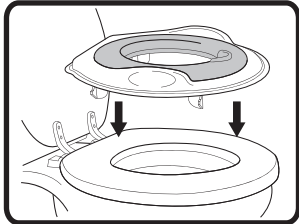

To Use as Step Stool:

1. Can be used with potty seat removed or in place
2. Lower lid
3. **Make sure lid is closed all the way**


Battery Instructions:

NOTE: Batteries included in this product are designed for in-store demonstration. For best performance, we suggest replacing installed batteries with two (2) new AAA alkaline batteries.

When the quality of the audio begins to deteriorate, install two (2) new AAA batteries (alkaline are recommended for best performance) and the quality of the audio will return to normal.

To Replace Batteries:

1. Using a Phillips screwdriver, turn screw on battery compartment door counterclockwise until the screw is loose
2. Lift battery door to remove
3. Install two (2) AAA batteries (alkaline recommended for best performance)
4. Re-attach battery door and turn screw clockwise until tightened (be careful not to over-tighten)

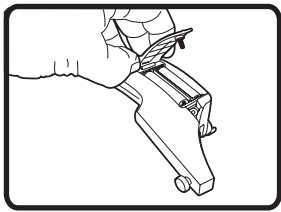

WARNING:

- **Do not use rechargeable batteries**
- **Batteries must be removed and inserted under adult supervision**
- **Non-rechargeable batteries are not to be recharged**
- **Batteries are to be inserted with the correct polarity**
- **Exhausted batteries are to be removed from the toy and disposed properly**
- **Supply terminals are not to be short-circuited**
- **Different types of batteries (e.g. alkaline, standard carbon-zinc or rechargeable) or new and used batteries are not to be mixed**
- **Do not dispose of batteries in fire, may explode or leak.**

To Clean Potty:

Note: Remove sound module according to instructions before cleaning.

Wash potty in warm water using mild liquid soap. Rinse thoroughly. Lid can be removed for ease of cleaning and snapped back into place.

To Clean Sound Module:

Surface wash only with a damp cloth. Do not immerse in water.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

U.S. FCC Warning: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
 - Increase the separation between the equipment and receiver
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
 - Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help
- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES - 003

Limited Warranty

Our Limited Warranty and Warranty Period When we use the terms "we," "us" and "our," we are referring to TOMY, and when we use the terms "you" and "your" we mean the original end-user customer. Our products are guaranteed to be free from defects in material and workmanship under normal and intended use for a period of 90 days from the date of your purchase.

Repair/Replacement If our product fails to meet our limited warranty during the warranty period, we will, at our option, repair or replace the product free of charge.

What Our Limited Warranty Does Not Cover We offer this limited warranty only when the product is used by the original end-user customer. We offer no other warranty. Additionally, while our warranty is excellent, there are other limits to it. We offer **NO WARRANTY** in cases of damage in transit, inadequate care, abuse, abnormal use, misuse, accidents, normal wear and tear, damage due to environmental or natural elements, failure to follow product instructions, immersion in water (except for products specifically identified by us in writing as intended for water use), battery leakage or improper storage or maintenance of the products.

Disclaimer of Other Warranties: THE EXPRESS WARRANTIES IN THE PRECEDING SECTION ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES. However, to the extent applicable law does not permit disclaimers of certain implied warranties, such warranties are limited to the warranty period identified above. Some states and countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

Limitation on Damages: IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR INCIDENTAL, COMPENSATORY, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL OR OTHER DAMAGES. OUR AGGREGATE LIABILITY WITH RESPECT TO DEFECTIVE PRODUCTS IS LIMITED TO THE MONIES PAID TO US FOR THE DEFECTIVE GOOD. Some states and countries do not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential or other damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

State Variations: This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary based on state, province or country.


Contact Us: If you have a warranty claim or request, any customer care questions, please contact via our website www.thefirstyears.com or call us at 1-800-704-8697.

Actual product colors and styling may vary.
Potty made in USA, sound module and soft-seat made in China.



© TOMY
Oak Brook, Illinois 60523 U.S.A.
All Rights Reserved.
Y9943, Y9992
140115

Mode d'Emploi du Système d'Apprentissage de la Propreté 3-en-1 avec Coussin Sonore

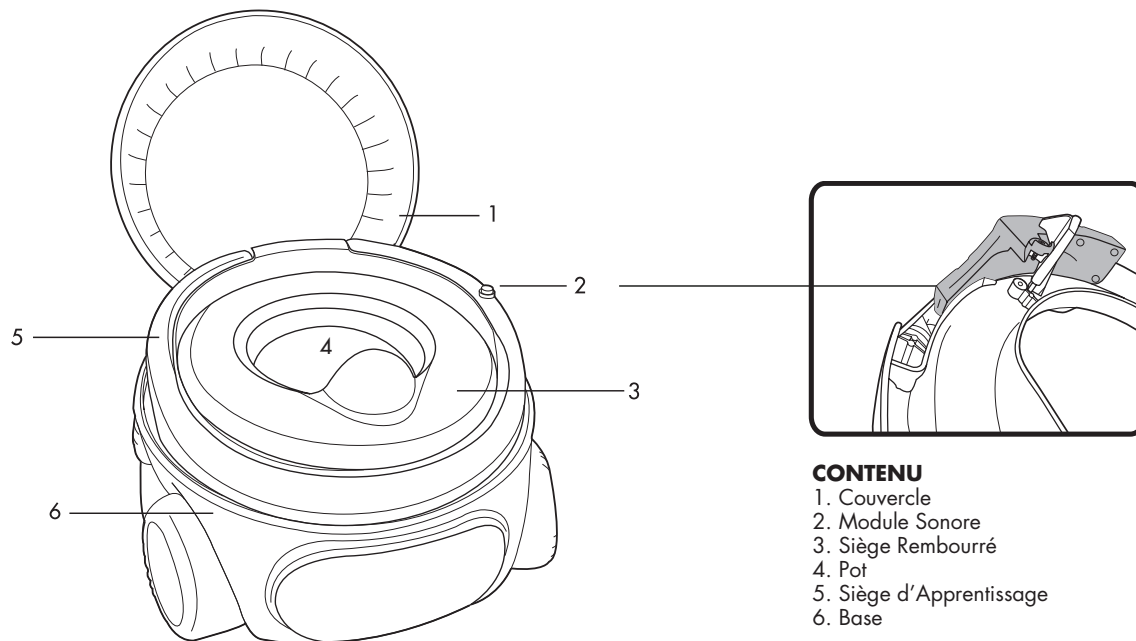

CONTENU

1. Couvercle
2. Module Sonore
3. Siège Rembourré
4. Pot
5. Siège d'Apprentissage
6. Base

⚠ AVERTISSEMENT :

- **Ne PAS laisser l'enfant sans surveillance lors de l'utilisation de ce produit.**
- **Ne pas dépasser 90,6 kg (200 lb) sur le marche-pied.**
- **Utiliser uniquement sur une surface plane.**
- **Risque de chute – ne pas s'adosser contre le couvercle.**
- **Attention! Assemblage par un adulte requis. Cet emballage contient des petites pièces. Conserver hors de la portée des enfants jusqu'à l'assemblage terminé.**

IMPORTANT:

- **Ne PAS utiliser le siège d'apprentissage amovible sur le siège rembourré des toilettes familiales.**
- **Ne pas dépasser 22,7 kg (50 lb) sur le siège.**
- **Ce produit n'est pas un jouet.**



CONSERVER CES CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT L'UTILISATION.

Avant de retourner ce produit, quelle qu'en soit la raison, au magasin où il a été acheté, contactez notre service après-vente au 1-800-704-8697 ou www.thefirstyears.com.

Nous vous donnerons des conseils pratiques et des instructions, et pourrons peut-être même vous aider à résoudre votre problème par téléphone ou courriel.

Assemblage – Module Sonore

1. Ouvrir le couvercle – Enlever le coussin en mousse, le pot et le siège d'apprentissage en plastique
 2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, enlever le module sonore de la base
- Remarque:** Laisser la vis et la rondelle de retenue attachées au module sonore
3. Mettre la base de côté
 4. Retourner le siège d'apprentissage en plastique et le poser à l'envers
 5. Insérer le module sonore dans le siège d'apprentissage en plastique en alignant le bouton avec l'orifice d'accès et la vis avec le bloc de fixation
 6. À l'aide d'un tournevis cruciforme, serrer la vis sur le module sonore dans le siège d'apprentissage en plastique
 7. Remettre le siège d'apprentissage en plastique à l'endroit et le placer sur la base du système d'apprentissage
 8. Replacer le pot et le coussin en mousse

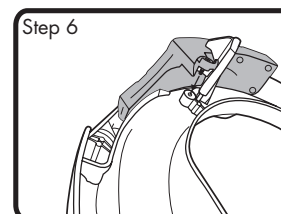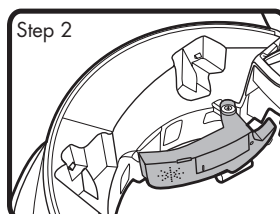

Utilisation du Pot:


1. Soulever le couvercle.

Suggestion : S'assurer que le pot est bien en place avant de l'utiliser

2. Aider l'enfant à s'asseoir sur le siège d'apprentissage
3. Vider le pot et le laver dans de l'eau chaude avec un produit de nettoyage

Utilisation du Siège sur les Toilettes Familiales:

1. Enlever le siège d'apprentissage de la base
2. S'assurer que le siège des toilettes familiales est baissé
3. Placer le siège d'apprentissage sur le siège des toilettes familiales et bien enclencher. S'assurer que les pattes du siège d'apprentissage sont bien bloquées
4. S'assurer que l'anneau rembourré est placé sur le siège d'apprentissage
5. Pour enlever: tirer sur le siège d'apprentissage et le soulever

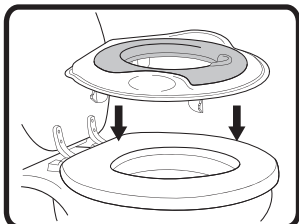

Utilisation comme Marche-Pied:


1. Peut s'utiliser avec le siège d'apprentissage en place ou enlevé
2. Abaisser le couvercle
3. **S'assurer que le couvercle est complètement fermé**

Consignes pour les Piles:

REMARQUE : Les piles incluses dans ce produit sont destinées à présenter le produit dans le magasin. Pour obtenir les meilleures performances, nous suggérons de remplacer les piles installées par deux (2) piles alcalines AAA neuves. Lorsque la qualité audio commence à se détériorer, installer deux (2) nouvelles piles AAA (alcalines pour obtenir les meilleures performances) et retrouver une qualité audio normale.

Remplacement des Piles:

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, tourner la vis sur le compartiment des piles dans le sens anti-horaire pour la desserrer
2. Soulever la porte du compartiment pour la retirer
3. Installer deux (2) piles AAA (alcalines pour obtenir les meilleures performances)
4. Remettre la porte du compartiment et tourner la vis dans le sens horaire pour la serrer (ne pas trop serrer)

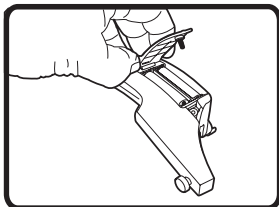

AVERTISSEMENT :

- **Ne pas utiliser de piles rechargeables**
- **Les piles doivent être enlevées et insérées sous la surveillance d'un adulte**
- **Des piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées**
- **Les piles doivent être insérées en respectant la polarité adéquate**
- **Les piles usagées doivent être retirées du jouet et éliminées de façon adéquate**
- **Les points d'échange ne doivent pas être court-circuités**
- **Ne pas combiner différents types de piles (p. ex., alcalines, ordinaires au zinc de carbone ou rechargeables) ou neuves et usagées**
- **Ne pas jeter les piles dans un feu au risque qu'elles explosent ou fuient**

Nettoyage du Pot:

Remarque: Enlever le module sonore selon le mode d'emploi avant le nettoyage.

Laver le pot dans de l'eau chaude avec un produit de nettoyage liquide doux. Rincer abondamment.

Le couvercle s'enlève pour faciliter le nettoyage et se réenclenche en position.

Nettoyage du Module Sonore:

Laver uniquement la surface avec un chiffon humide.

Ne pas plonger dans l'eau.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil n'est pas censé provoquer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent altérer son fonctionnement.

Avertissement de la FCC américaine : Tout changement ou toute modification qui n'a pas été expressément approuvé(e) par le fabricant responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites des dispositifs numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut irradier une énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux consignes, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans certaines installations. Si l'appareil provoque des interférences dangereuses dans la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous et hors tension, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences en utilisant l'une ou plusieurs des méthodes ci-dessous :

- Réorienter l'antenne de réception ou la changer de place
 - Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur
 - Brancher l'appareil sur une prise appartenant à un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché
 - Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour assistance
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la NMB 003 du canadienne

Garantie limitée

Notre garantie limitée et période de garantie Lorsque nous utilisons les termes "nous" et "notre", nous nous référons à TOMY, et lorsque nous utilisons les termes "vous" et "votre," nous nous référons au client utilisateur final d'origine. Nos produits sont garantis contre tout défaut de matériau et vice de fabrication dans des conditions normales et prévues d'utilisation pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat.

Réparation/Remplacement Si notre produit ne répond pas à notre garantie limitée pendant la période de garantie, nous pourrions, à notre choix, réparer ou remplacer gratuitement le produit.

Ce que notre garantie limitée ne couvre pas Nous offrons cette garantie limitée uniquement lorsque le produit est utilisé par le client utilisateur final d'origine. Nous n'offrons aucune autre garantie. De plus, bien que notre garantie soit excellente, elle est limitée. Nous n'offrons AUCUNE GARANTIE en cas de dommages pendant le transit, de mauvais entretien, d'abus, de mauvaise utilisation, d'accidents, d'usure normale, de dommages dus aux éléments environnementaux ou naturels, de non-respect du mode d'emploi, d'immersion dans l'eau (sauf pour les produits spécifiquement identifiés par nos soins et par écrit comme étant conçus pour être utilisés dans l'eau), de fuite des piles, d'un rangement ou d'une maintenance inadéquat(e) des produits.

Déni d'autres garanties : LES GARANTIES EXPRESSES DE LA SECTION SUSMENTIONNÉE SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTES AUTRES GARANTIES. Cependant, dans la mesure où la loi ne permet pas un déni de certaines garanties implicites, de telles garanties sont limitées à la période de garantie identifiée ci-dessus. Certains états et pays interdisant les limitations de temps des garanties implicites, il est possible que ces limitations ne vous concernent pas.

Limitation sur les dommages : NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, COMPENSATOIRES, EXEMPLAIRES, CONSÉQUENTS, ACCIDENTELS, PARTICULIERS, OU TOUTS AUTRES DOMMAGES. NOTRE OBLIGATION GLOBALE EN MATIÈRE DE PRODUITS DÉFECTUEUX EST LIMITÉE AUX SOMMES PAYÉES PAR NOUS POUR LA MARCHANDISE DÉFECTUEUSE. Certains états et pays interdisant l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, consécutifs ou autres, il est possible que les limitations ou les exclusions ci-dessus ne vous concernent pas.

Variations selon les États : Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, mais vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon l'état, la province ou le pays.

Contactez-nous : Si vous avez une réclamation ou une demande concernant un produit sous garantie, ou des questions pour le service clientèle, veuillez nous contacter par le biais de notre site Web www.thefirstyears.com ou en composant le 1-800-704-8697.


Le style et les couleurs du produit vendu peuvent varier.

Pot fabriqué aux États-Unis, module sonore et siège rembourré fabriqués en Chine.



© TOMY
Oak Brook, Illinois 60523 U.S.A.
Tous droits réservés.
Y9943, Y9992
140115

Manual de Instrucciones del Sistema de Bacinilla de 3-en-1 con Aro de Sonido

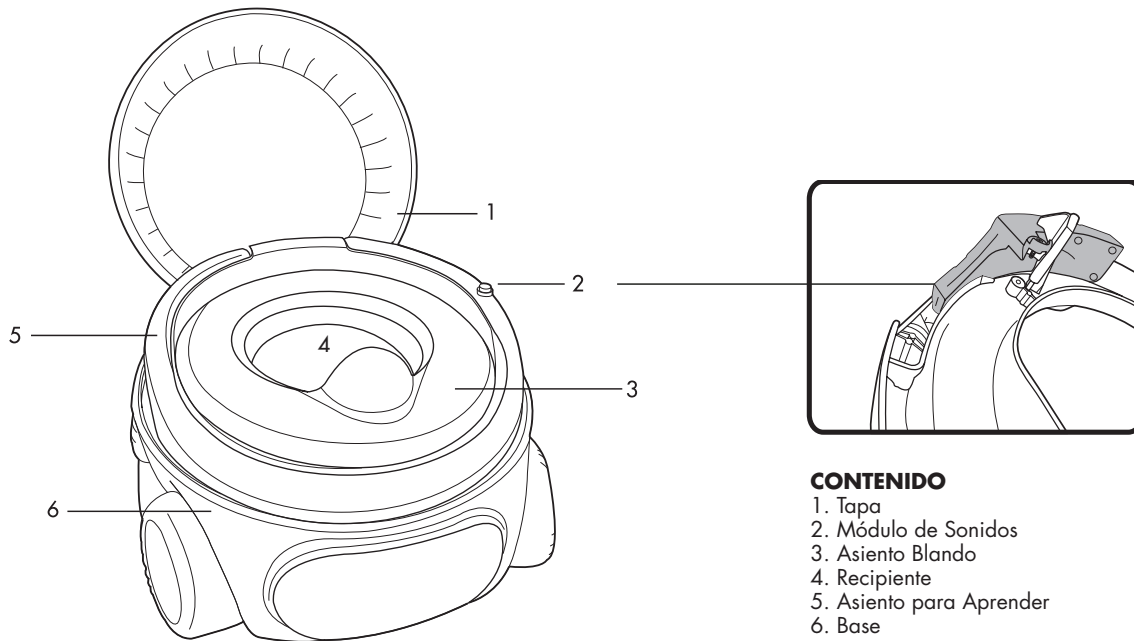

CONTENIDO

1. Tapa
2. Módulo de Sonidos
3. Asiento Blando
4. Recipiente
5. Asiento para Aprender
6. Base

⚠ ADVERTENCIA:

- **NO** deje al niño sin supervisión cuando usa este producto.
- **No exceda las 200 libras (90,6 kg)** en la escalerita.
- **Úsela solamente en superficies planas.**
- **Peligro de caída - no se apoye en la tapa.**
- **¡Precaución! Requiere que lo arme un adulto. Este paquete contiene piezas pequeñas. Mantenerlo lejos de los niños hasta que esté armado.**

IMPORTANTE:



- **NO** use el asiento removible para aprender sobre un asiento acolchado para inodoro de adultos.
- **No exceda las 50 libras (22,7 kg)** en el asiento.
- **Este producto no es un juguete.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA FUTURA. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.

Antes de devolver este producto a la tienda por cualquier razón, por favor llame a nuestro Centro de Servicio para Padres al 1-800-704-8697 o visite www.thefirstyears.com. Podemos ofrecerle sugerencias e instrucciones útiles y es posible que podamos resolver su problema por teléfono o por correo electrónico.

Ensamblaje – Módulo de Sonido

1. Abra le Tapa – Quite el Aro de Espuma, el Depósito y el Asiento de Entrenamiento
 2. Utilizando un destornillador Phillips, quite el Módulo de Sonido de la Base.
- Nota:** Deje el tornillo y su arandela de retención conectados al Módulo de Sonido
3. Ponga a un lado la Base de la Bacinilla
 4. Coloque el Asiento de Entrenamiento boca abajo
 5. Inserte el Módulo de Sonido en el Asiento de Entrenamiento de plástico – alineando el botón con el orificio de acceso y el tornillo con el tornillo de refuerzo
 6. Utilizando un destornillador Phillips, apriete el tornillo del Módulo de Sonido en el Asiento de Entrenamiento de plástico
 7. Vuelva el Asiento de Entrenamiento boca de Entrenamiento boca arriba y colóquelo en la Base de la Bacinilla
 8. Vuelva a instalar el Depósito y el Aro de Espuma

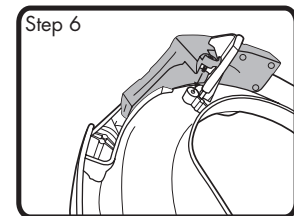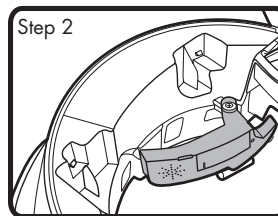

Cómo usar el Orinal para Niños:


1. Levante la tapa.

Sugerencia: Verifique para ver si el recipiente está debidamente instalado antes de usarlo

2. Ayude a su niño a sentarse en el asiento para aprender
3. Vacíe el recipiente y lávelo con jabón y agua tibia

Cómo Usar el Asiento para Aprender en el Inodoro Familiar:

1. Saque el asiento del orinal para niños de la base
2. Asegúrese de que el asiento para adultos esté bajado en el inodoro familiar
3. Ponga el asiento del orinal para niños sobre el asiento para adultos y trábelo en su lugar. Asegúrese que las patas del asiento del orinal para niños están bien trabadas
4. Asegúrese que el anillo blando esté en su lugar en el asiento para aprender
5. Para sacarlo, tire y levante el asiento para aprender del inodoro familiar

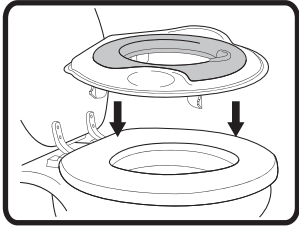

Cómo Usarlo como Escalerita:

1. Se puede usar con o sin el asiento del orinal para niños en su lugar
2. Baje la tapa
3. **Asegúrese que la tapa esté bien cerrada**


Instrucciones para las Pilas:

NOTA: Las pilas que se incluyen en este producto han sido diseñadas para la demostración en la tienda. Para lograr el mejor rendimiento, sugerimos cambiar las pilas instaladas con dos (2) pilas alcalinas nuevas tamaño AAA.

Cuando la calidad del audio comience a deteriorarse, instale dos (2) pilas tamaño AAA nuevas (se recomiendan pilas alcalinas para lograr el mejor rendimiento) y la calidad del audio volverá a ser normal.

Para Cambiar las Pilas:

1. Usando un destornillador Phillips, gire el tornillo de la puerta del compartimiento de las pilas en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se afloje el tornillo
2. Levante la puerta de las pilas para sacarlas
3. Instale dos (2) pilas tamaño AAA (se recomiendan pilas alcalinas para lograr un mejor rendimiento)
4. Vuelva a poner la puerta de las pilas y apriete el tornillo en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté ajustado (tenga cuidado de no apretarlo demasiado)

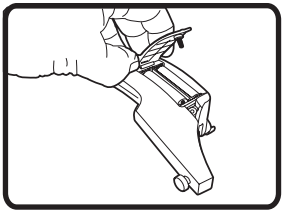

⚠️ ADVERTENCIA:

- **No use pilas recargables**
- **Se deben sacar y poner las pilas con la supervisión de un adulto**
- **Las pilas no recargables no deben recargarse**
- **Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta**
- **Se deben sacar del juguete y desechar correctamente las pilas gastadas**
- **No se debe crear un corto circuito con los terminales**
- **No se deben mezclar tipos diferentes de pilas (por ej., alcalinas, común de zinc-carbono o recargables) o pilas nuevas y usadas**
- **No tire las pilas al fuego, podrían explotar o perder**

Para Limpiar el Orinal para Niños:

Nota: Saque el módulo de sonidos según las instrucciones antes de la limpieza.

Lave el orinal para niños en agua tibia usando un jabón líquido suave.

Enjuáguelo completamente. La tapa puede quitarse para facilidad de limpieza y después volver a ponerse.

Para Limpiar el Módulo de Sonidos:

Limpie la superficie solamente con un trapo húmedo.

No lo sumerja en agua.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia peligrosa y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar un funcionamiento inadecuado.

Nota de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.: Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por el fabricante responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

NOTA: Se ha probado este equipo y se determinó que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés). Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra la interferencia peligrosa en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se lo instala y usa de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencias peligrosas con las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurrirá la interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia peligrosa a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena de recepción
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente del que está conectado el receptor
- Consultar al minorista o a un técnico experimentado de radio y televisión para obtener ayuda

Este aparato digital clase B cumple con la norma canadiense ICES - 003

Garantía limitada

Nuestra garantía limitada y nuestro período de garantía Cuando usamos los términos "nosotros", "nuestro", nos referimos a TOMY y cuando usamos los términos "usted" y "su" queremos decir el cliente usuario original. Nuestros productos están garantizados como sin defectos de material y mano de obra bajo el uso normal y esperado durante un período de 90 días desde la fecha de su compra.

Reparación/reemplazo Si nuestro producto no cumple nuestra garantía limitada durante el período de la garantía, nosotros, a nuestra entera discreción, repararemos o reemplazaremos el producto sin cargo.

Lo que nuestra garantía limitada no cubre Ofrecemos esta garantía limitada solamente cuando el usuario original usa el producto. No ofrecemos ninguna otra garantía. Además, mientras que nuestra garantía es excelente, tiene otras limitaciones. No ofrecemos NINGUNA GARANTÍA en casos de daños en tránsito, cuidado inadecuado, abuso, uso anormal, mal uso, accidentes, desgaste normal, daños debido a elementos naturales o ambientales, falla en seguir las instrucciones del producto, inmersión en agua (excepto los productos específicamente identificados por nosotros por escrito como que son para uso en agua), pérdida de las pilas o almacenamiento o mantenimiento inadecuado de los productos.

Renuncia a otras garantías: LAS GARANTÍAS EXPRESAS DE LA SECCIÓN ANTERIOR SON EXCLUSIVAS Y EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS. Sin embargo, en la medida que la ley correspondiente no permite la renuncia de ciertas garantías implícitas, dichas garantías están limitadas al período de garantía identificado anteriormente. Algunos países y estados no permiten limitaciones sobre cuánto tiempo dura una garantía implícita, de modo que las limitaciones anteriores podrían no aplicarse a su caso.

Limitación a los daños: EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS INCIDENTALES, COMPENSATORIOS, PUNITIVOS, CONSECUENTES, INDIRECTOS, ESPECIALES O DE OTRO TIPO. NUESTRA RESPONSABILIDAD COMPLETA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS SE LIMITA AL DINERO PAGADO A NOSOTROS POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO. Algunos estados y países no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales, consecuentes o de otro tipo, de modo que la limitación o exclusión anterior podría no aplicarse a su caso.

Variaciones entre estados: Esta garantía le brinda derechos legales específicos y usted pudiera tener otros derechos que varían según el estado, la provincia o el país.

Comuníquese con nosotros: Si desea presentar una reclamación o solicitud bajo la garantía o tiene preguntas relacionadas con la atención al cliente, por favor comuníquese vía nuestro sitio Web www.thefirstyears.com o llámenos al 1-800-704-8697.

El estilo y los colores reales del producto pueden variar.

Orinal para niños hecho en EE.UU., módulo de sonidos y asiento blando hechos en China.



© TOMY
Oak Brook, Illinois 60523 U.S.A.
Todos los derechos reservados.
Y9943, Y9992
140115